



## D.5. SCHÉMA SPADIŠTĚ

Připojení kanalizačního potrubí nad šachtovým dnem pomocí vložky in-situ.

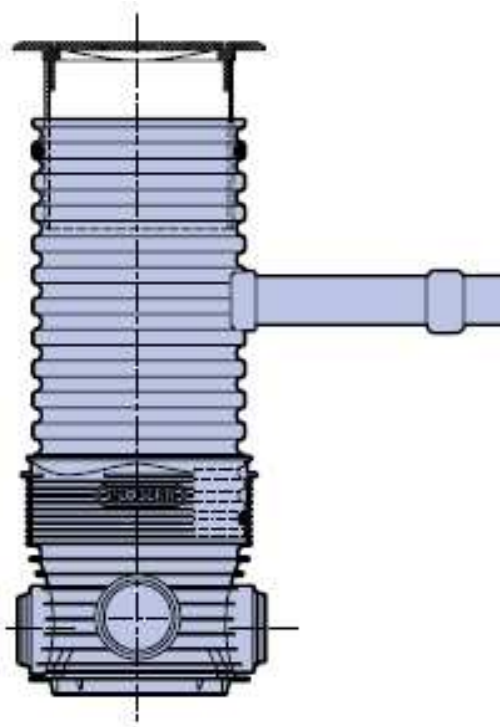

Vložka in-situ

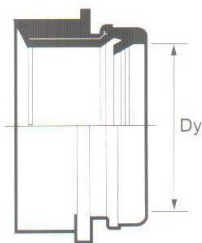

Montáž vložky in-situ



**1.** Vyrtejte otvor ve vlnité rouře pomocí vrtáku (průměry 127, 177, 217 mm dodává firma Wavin). Vyrvaný otvor očistěte.

**2.** Do vlnité roury vložte pryžové těsnění, uvnitř potřete mazivem.

**3.** Do tohoto pryžového těsnění (vložky) zasuněte dílec z PVC (hrdlo) dle požadovaného průměru.

**4.** K takto zhotovené vložce in-situ připojte kanalizační potrubí dle požadovaného průměru.